

Bedienungsanleitung

Programmiergerät PROG 433/868



- inkl. Verbindungskabel




Allgemeines

Das Programmiergerät PROG RS 433/868 dient zur Programmierung (d.h. zum Einlernen und Löschen von Codes) in RS433 bzw. RS 868 Funkempfängern, die mit einer entsprechenden Anschlussbuchse für die Aufnahme des Verbindungskabels zum Programmiergerät ausgestattet sind:

	Für folgende Empfänger einsetzbar			
	für 230V a.c.		für 12/24V a.c./d.c.	für 24V a.c./d.c.
	1-Kanal	4-Kanal	4-Kanal	1-Kanal
Empfänger mit 11 pol. Stecksockel	RS 433-SO230V (Art.Nr. 13270020)			RS 433-SO24V (Art.Nr. 13270030)
	RS 868-SO230V (Art.Nr. 13280040)			RS 868-SO24V (Art.Nr. 13280030)
Empfänger im Gehäuse IP 54	RS 433-230V1 (Art.Nr. 13270180)	RS 433-230V4 (Art.Nr. 13270120)	RS 433-12/24V4 (Art.Nr. 13270150)	
	RS 868-230V1 (Art.Nr. 13280080)	RS 868-230V4 (Art.Nr. 13280050)		



Hinweis: Das Programmiergerät ist für BT 40 Handsender nicht einsetzbar.

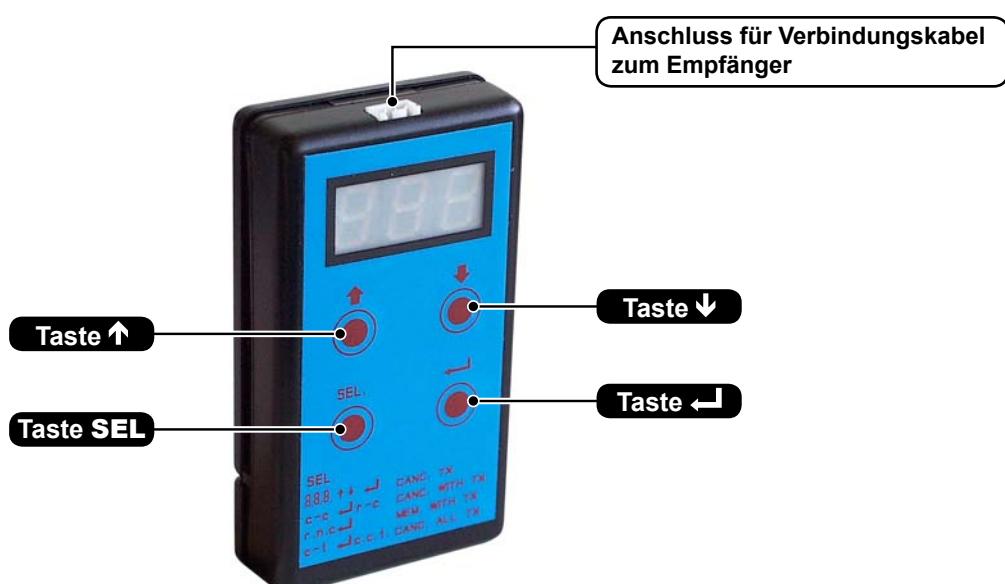

Zur Programmierung eines Empfängers ist das Kabel des Programmiergerätes am Empfänger einzustecken. Nun können folgende Programmierfunktionen durchgeführt werden:



1. Löschen von Einzel-Codes ohne Handsender
2. Löschen aller Codes
3. Löschen von Einzel-Codes mit Handsender
4. Einlernen von Einzel-Codes mit Handsender

1. Löschen von Einzel-Codes ohne Handsender

Die Taste **SEL** ist so oft zu drücken, bis die Anzeige **0.0.0.** am Display aufscheint.

Danach mittels Tasten **↑↓** die gewünschte Speichernummer einstellen und danach die Taste **◀** solange drücken (ca. 3 Sek.) bis am Display **---** erscheint und der Empfänger das Löschen mit einem kurzen Pfeifton quittiert.



Achtung

- Damit ein bestimmter Handsender aus dem Speicher des Empfängers gelöscht werden kann, muss der Speicherplatz des Handsenders bekannt sein.
- Vor dem Ausgeben von Handsendern sollte daher eine Liste erstellt werden, mit Name des Handsenderbenutzers und Speicherplatznummer (siehe auch Pkt. 4).

2. Löschen aller Codes

Die Taste **SEL** ist so oft zu drücken, bis die Anzeige **c-t** am Display aufscheint.

Danach die Taste **◀** drücken und gedrückt halten (am Display erscheint: **c.c.t.**).

Nach ca. 15 Sek. erscheint am Display **---** und das Löschen wird vom Empfänger durch eine kurzen Pfeifton quittiert.

3. Löschen von Einzel-Codes mit Handsender

Die Taste **SEL** ist so oft zu drücken, bis die Anzeige **c-c** am Display aufscheint.

Danach die Taste **◀** drücken. Am Display erscheint **r.c.** und der Empfänger signalisiert Bereitschaft zum Löschen mittels Pfeifton im Sekunden Takt.

Durch das Drücken der zu löschenen Taste am Handsender wird diese im Empfänger gelöscht. Der erfolgte Löschevorgang wird mit einem Dauerton quittiert.

4. Einlernen von Einzel-Codes mit Handsender

Die Taste **SEL** ist so oft zu drücken, bis die Anzeige **r.n.c.** am Display aufscheint.

Danach die Taste **◀** drücken. Empfänger signalisiert Bereitschaft zum Einlernen mittels Dauerton.

Durch das Drücken der einzulernenden Taste am Handsender wird diese im Empfänger gespeichert und durch einen unterbrochenen Pfeifton quittiert. Gleichzeitig wird der Speicherplatz angezeigt.

Die Codes werden in der Reihenfolge des Einlernens gespeichert, beginnend bei Speicherplatz **0.0.0.**.



Hinweis

- Mit dem Programmiergerät ist es möglich den Speicherplatz eines eingelernten Handsenders festzustellen.
- Das Programmiergerät muss mit dem Empfänger verbunden sein und das Display muss **---** anzeigen.
- Nun die Taste des Handsenders drücken. Am Display wird der Speicherplatz angezeigt.
- Es ist jedoch sinnvoll (z.B. für den Fall des Verlustes eines Handsenders) eine Liste über die Zuordnung der Speicherplatznummern zu den jeweiligen Handsendertasten zu führen.

tousek PRODUKTE

- Schiebetorantriebe
- Laufwerke
- Drehtorantriebe
- Garagentorantriebe
- Falttorantriebe
- Schranken
- Parksysteme
- Fensterantriebe
- Lichtkuppelantriebe
- Türantriebe
- Torsteuerungen
- Funkfernsteuerungen
- Schlüsselschalter
- Zutrittskontrolle
- Sicherheitseinrichtungen
- Zubehör

Tousek Ges.m.b.H.
A-1230 Wien
Zetschegasse 1
Tel. +43/1/667 36 01
Fax +43/1/667 89 23
info@tousek.at



Tousek GmbH
D-83395 Freilassing
Traunsteiner Straße 12
Tel. +49/86 54/77 66-0
Fax +49/86 54/5 71 96
info@tousek.de



Tousek Sp. z o.o.
PL 43-190 Mikołów (k/Katowic)
Gliwicka 67
Tel. +48/32/738 53 65
Fax +48/32/738 53 66
info@tousek.pl

Ihr Servicepartner:

Tousek s.r.o.
CZ-130 00 Praha 3
Jagellonská 9
Tel. +420/2/2209 0980
Fax +420/2/2209 0989
info@tousek.cz