

# pokyny pro uživatele

## nouzové odblokování pohonů SWING




### NOUZOVÉ ODBLOKOVÁNÍ PŘI VÝPADKU PROUDU

Dojde-li k defektu nebo výpadku proudu, pak může být pohon, jak následuje odblokován:

1. Odstraňte plastovou čepičku na horní straně pohonu, a provedte pomocí odblokovávacího klíče jednu otáčku proti směru hodinových ručiček.
2. Nyní vrata pomalu otevřete (né rychleji než při motorovém provozu).

#### ***Opětovné uvedení do provozu:***

Pro obnovení motorového provozu otáčejte klíčem pro nouzové odblokování ve směru hodinových ručiček, dokud není cítit pevný odpor.

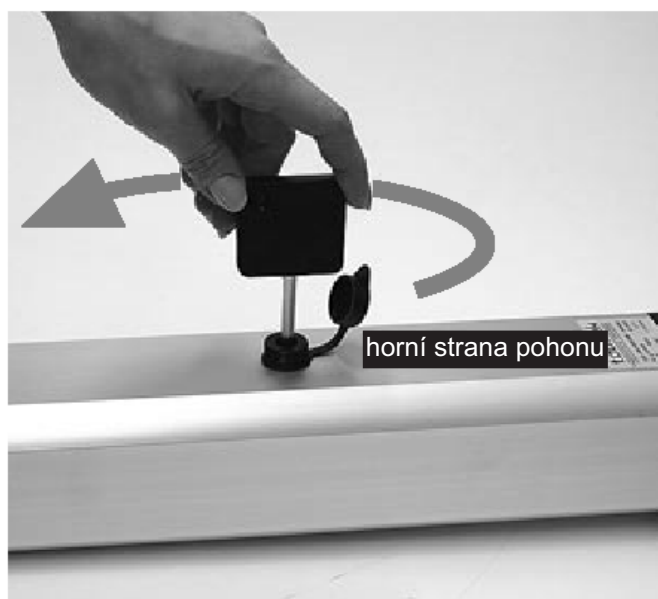

**tousek**<sup>®</sup>  
AUTOMATICKÉ POHONY VRAT A DVEŘÍ

[www.tousek.cz](http://www.tousek.cz)

Tousek s.r.o.  
CZ-130 00 Praha 3  
Jagellonská 9  
Tel. +420/222 090 980  
Fax +420/222 090 989  
[info@tousek.cz](mailto:info@tousek.cz)