

Technische Information / Planungsunterlage

Schrankensignalleuchte und Blinkmodul




Einsatzmöglichkeiten:

- Das Blinkmodul ermöglicht den Anschluss von 2Stk. 12V d.c. Schrankensignalleuchten am 230V a.c. Blinklichtausgang einer Steuerung.

Die wichtigsten Funktionen im Überblick:

- Versorgungsspannung des Blinkmoduls: 230Va.c. 50–60Hz
- Ausgangsspannung für Blinkprint: 12Vd.c.

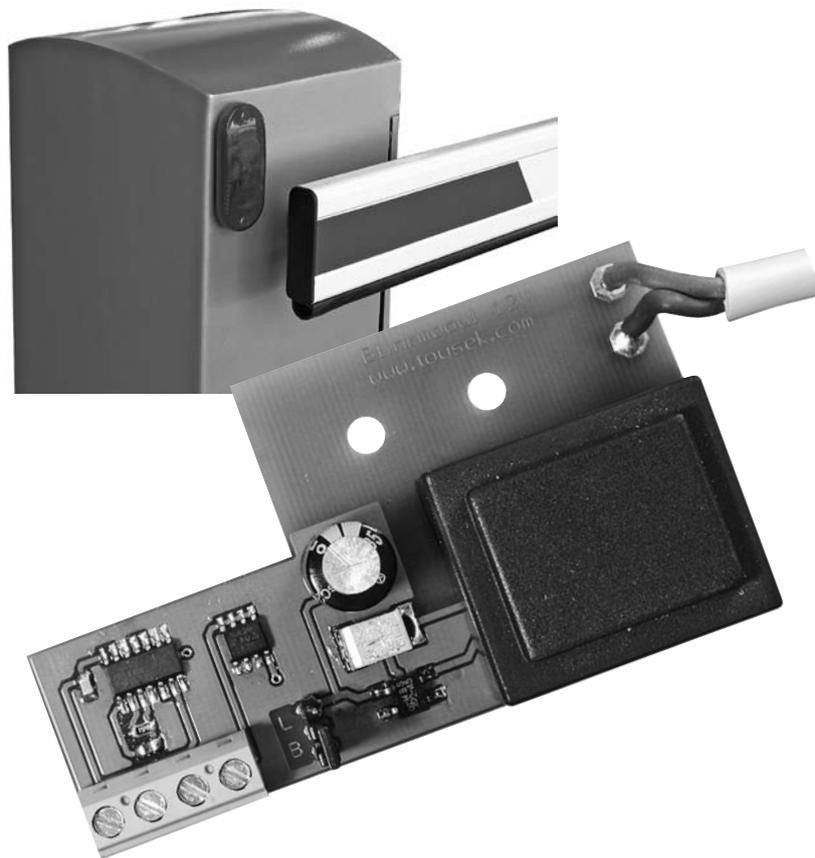

www.tousek.com

Tousek Ges.m.b.H. Österreich
A-1230 Wien
Zetschegasse 1
Tel. +43/1/667 36 01
Fax +43/1/667 89 23
info@tousek.at

Tousek GmbH Deutschland
D-83395 Freilassing
Traunsteiner Straße 12
Tel. +49/86 54/77 66-0
Fax +49/86 54/5 71 96
info@tousek.de

Tousek GmbH Schweiz
CH-6275 Ballwil
Bahnhofstraße 14
Tel. +41/0/41 448 2965
Fax +41/0/41 448 2966
info@tousek.ch

Tousek Sp. z o.o. Polen
PL 43-190 Mikołów (k/Katowic)
Gliwicka 67
Tel. +48/32/738 53 65
Fax +48/32/738 53 66
info@tousek.pl



tousek®
AUTOMATISCHE TORANTRIEBE

Tousek s.r.o. Tschechische Rep.
CZ-130 00 Praha 3
Jagellonská 9
Tel. +420/2/2209 0980
Fax +420/2/2209 0989
info@tousek.cz

Blinkmodul für 12V d.c. Schrankensignalleuchte

- Zum Anschluss der 12V d.c. Schrankensignalleuchte an eine Steuerung mit 230V a.c. Blinklichtausgang benötigen Sie ein Blinkmodul.

Anschluss:

- **ACHTUNG: Steuerung stromlos schalten!**
- Blinkmodul lt. Abbildung in die Steuerung einsetzen und mittels Schrauben an Position **P** fixieren.
- **2-adriges Anschlusskabel (B)** des Moduls mit den Steuerungsklemmen für Blinklichtausgang (230V a.c.) verbinden.
- Die Schrankensignalleuchte am **Klemmenpaar SL1 od. SL2 des Moduls** anschließen (2 Leuchten möglich) siehe Abb.
- Über **Jumper (J)** können die Signalleuchten entweder auf **leuchtend (= Stellung L)** oder **blinkend (= Stellung B)** eingestellt werden:

L einstellen, falls Steuerung **ein** Blinksignal liefert 



B einstellen, falls Steuerung **kein** Blinksignal liefert 
(siehe betreffende Steuerungsanleitung)



Warnung

- **Vor Abnahme des Gehäusedeckels unbedingt den Hauptschalter abschalten!** 
- **Bei versorgter Steuerung steht das Geräteinnere unter Spannung.**
- **Es sind daher die Sicherheitsvorschriften zu beachten, um elektrische Schläge zu vermeiden.**
- **Das Gerät ist ausschließlich von qualifiziertem Fachpersonal anzuschließen.**

Schrankensignalleuchte
12V d.c.

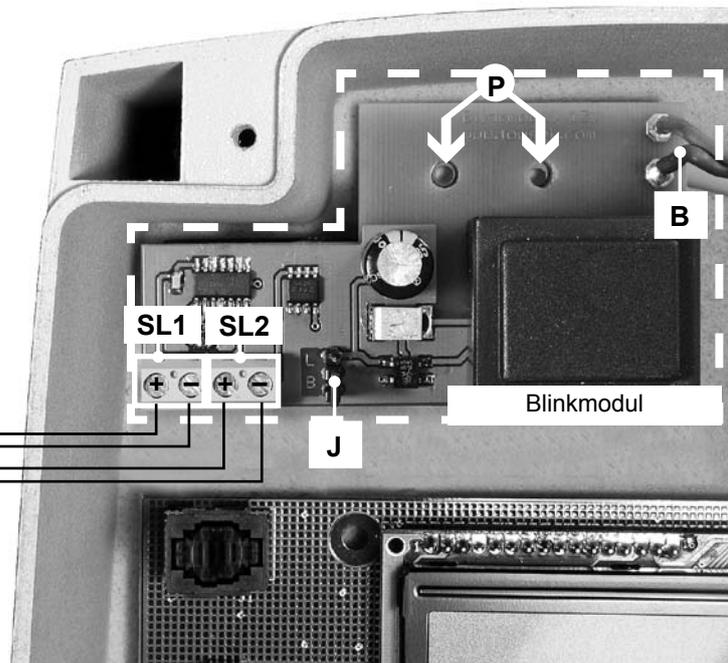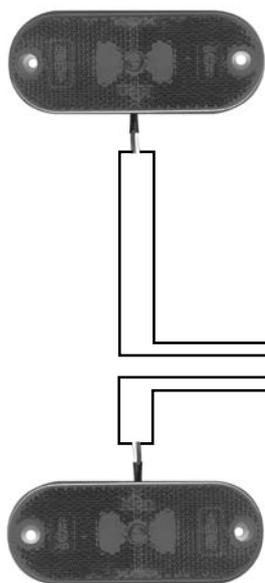

→ an Klemmen für Blinklichtausgang der betreffenden Steuerung 230V a.c.

Technische Daten

Blink-Modul

für Anschluss von 2 Stk. 12Vd.c. Signalleuchten

230V, 50–60Hz

12Vd.c.

Artikel-Nr.

13710100

Spannungsversorgung
(über **Blinklichtausgang**)

Spannung Signalleuchtausgang
(Modul-Klemmen **SL1 bzw. SL2**)

Maße und technische Änderungen vorbehalten !