12 Kanal Handsender RS 433-TXR 12

Beiblatt zu Handsenderanleitung RS433

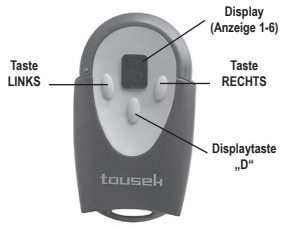

Zur Anwahl eines bestimmten Kanals stehen drei Handsendertasten zur Verfügung:
- mittels der Displaytaste **„D“** wird eine Ziffer von 1-6 angewählt.
- mit den Handsendertasten **„LINKS“** bzw. **„RECHTS“** wird dann der entsprechende Kanal gesendet.

Es können somit max. 12 Kanäle (6 x 2) gesendet werden.

12 Kanal Handsender RS 433-TXR 12

Beiblatt zu Handsenderanleitung RS433

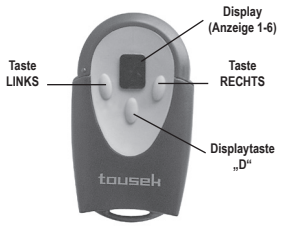

Zur Anwahl eines bestimmten Kanals stehen drei Handsendertasten zur Verfügung:
- mittels der Displaytaste **„D“** wird eine Ziffer von 1-6 angewählt.
- mit den Handsendertasten **„LINKS“** bzw. **„RECHTS“** wird dann der entsprechende Kanal gesendet.

Es können somit max. 12 Kanäle (6 x 2) gesendet werden.

12 Kanal Handsender RS 433-TXR 12

Beiblatt zu Handsenderanleitung RS433

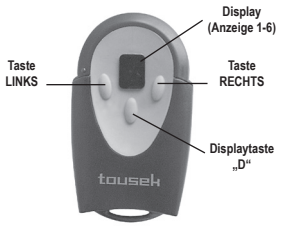

Zur Anwahl eines bestimmten Kanals stehen drei Handsendertasten zur Verfügung:
- mittels der Displaytaste **„D“** wird eine Ziffer von 1-6 angewählt.
- mit den Handsendertasten **„LINKS“** bzw. **„RECHTS“** wird dann der entsprechende Kanal gesendet.

Es können somit max. 12 Kanäle (6 x 2) gesendet werden.

12 Kanal Handsender RS 433-TXR 12

Beiblatt zu Handsenderanleitung RS433

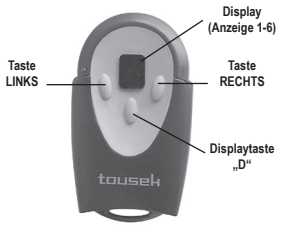

Zur Anwahl eines bestimmten Kanals stehen drei Handsendertasten zur Verfügung:
- mittels der Displaytaste **„D“** wird eine Ziffer von 1-6 angewählt.
- mit den Handsendertasten **„LINKS“** bzw. **„RECHTS“** wird dann der entsprechende Kanal gesendet.

Es können somit max. 12 Kanäle (6 x 2) gesendet werden.

12 Kanal Handsender RS 433-TXR 12

Beiblatt zu Handsenderanleitung RS433

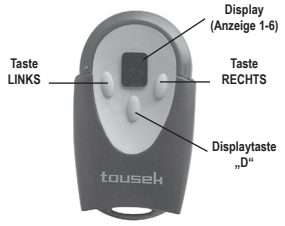

Zur Anwahl eines bestimmten Kanals stehen drei Handsendertasten zur Verfügung:
- mittels der Displaytaste **„D“** wird eine Ziffer von 1-6 angewählt.
- mit den Handsendertasten **„LINKS“** bzw. **„RECHTS“** wird dann der entsprechende Kanal gesendet.

Es können somit max. 12 Kanäle (6 x 2) gesendet werden.

12 Kanal Handsender RS 433-TXR 12

Beiblatt zu Handsenderanleitung RS433

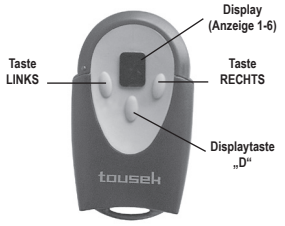

Zur Anwahl eines bestimmten Kanals stehen drei Handsendertasten zur Verfügung:
- mittels der Displaytaste **„D“** wird eine Ziffer von 1-6 angewählt.
- mit den Handsendertasten **„LINKS“** bzw. **„RECHTS“** wird dann der entsprechende Kanal gesendet.

Es können somit max. 12 Kanäle (6 x 2) gesendet werden.

12 Kanal Handsender RS 433-TXR 12

Beiblatt zu Handsenderanleitung RS433

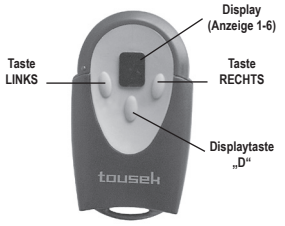

Zur Anwahl eines bestimmten Kanals stehen drei Handsendertasten zur Verfügung:
- mittels der Displaytaste **„D“** wird eine Ziffer von 1-6 angewählt.
- mit den Handsendertasten **„LINKS“** bzw. **„RECHTS“** wird dann der entsprechende Kanal gesendet.

Es können somit max. 12 Kanäle (6 x 2) gesendet werden.

12 Kanal Handsender RS 433-TXR 12

Beiblatt zu Handsenderanleitung RS433

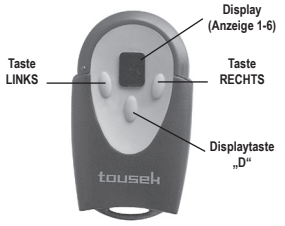

Zur Anwahl eines bestimmten Kanals stehen drei Handsendertasten zur Verfügung:
- mittels der Displaytaste **„D“** wird eine Ziffer von 1-6 angewählt.
- mit den Handsendertasten **„LINKS“** bzw. **„RECHTS“** wird dann der entsprechende Kanal gesendet.

Es können somit max. 12 Kanäle (6 x 2) gesendet werden.

12 Kanal Handsender RS 433-TXR 12

Beiblatt zu Handsenderanleitung RS433

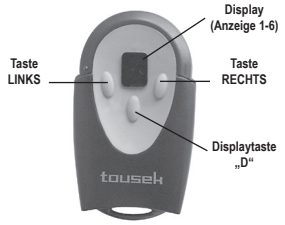

Zur Anwahl eines bestimmten Kanals stehen drei Handsendertasten zur Verfügung:
- mittels der Displaytaste **„D“** wird eine Ziffer von 1-6 angewählt.
- mit den Handsendertasten **„LINKS“** bzw. **„RECHTS“** wird dann der entsprechende Kanal gesendet.

Es können somit max. 12 Kanäle (6 x 2) gesendet werden.

12 Kanal Handsender RS 433-TXR 12

Beiblatt zu Handsenderanleitung RS433

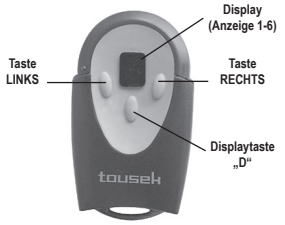

Zur Anwahl eines bestimmten Kanals stehen drei Handsendertasten zur Verfügung:
- mittels der Displaytaste **„D“** wird eine Ziffer von 1-6 angewählt.
- mit den Handsendertasten **„LINKS“** bzw. **„RECHTS“** wird dann der entsprechende Kanal gesendet.

Es können somit max. 12 Kanäle (6 x 2) gesendet werden.

12 Kanal Handsender RS 433-TXR 12

Beiblatt zu Handsenderanleitung RS433

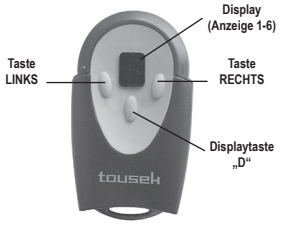

Zur Anwahl eines bestimmten Kanals stehen drei Handsendertasten zur Verfügung:
- mittels der Displaytaste **„D“** wird eine Ziffer von 1-6 angewählt.
- mit den Handsendertasten **„LINKS“** bzw. **„RECHTS“** wird dann der entsprechende Kanal gesendet.

Es können somit max. 12 Kanäle (6 x 2) gesendet werden.

12 Kanal Handsender RS 433-TXR 12

Beiblatt zu Handsenderanleitung RS433

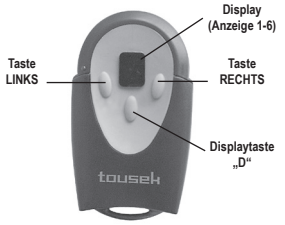

Zur Anwahl eines bestimmten Kanals stehen drei Handsendertasten zur Verfügung:
- mittels der Displaytaste **„D“** wird eine Ziffer von 1-6 angewählt.
- mit den Handsendertasten **„LINKS“** bzw. **„RECHTS“** wird dann der entsprechende Kanal gesendet.

Es können somit max. 12 Kanäle (6 x 2) gesendet werden.

12 Kanal Handsender RS 433-TXR 12

Beiblatt zu Handsenderanleitung RS433

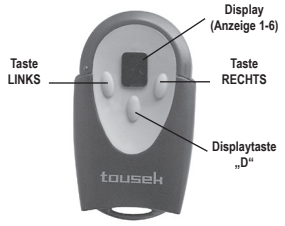

Zur Anwahl eines bestimmten Kanals stehen drei Handsendertasten zur Verfügung:
- mittels der Displaytaste **„D“** wird eine Ziffer von 1-6 angewählt.
- mit den Handsendertasten **„LINKS“** bzw. **„RECHTS“** wird dann der entsprechende Kanal gesendet.

Es können somit max. 12 Kanäle (6 x 2) gesendet werden.

12 Kanal Handsender RS 433-TXR 12

Beiblatt zu Handsenderanleitung RS433

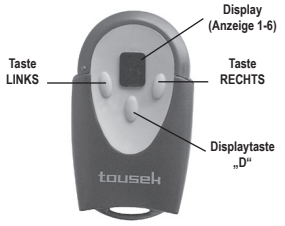

Zur Anwahl eines bestimmten Kanals stehen drei Handsendertasten zur Verfügung:
- mittels der Displaytaste **„D“** wird eine Ziffer von 1-6 angewählt.
- mit den Handsendertasten **„LINKS“** bzw. **„RECHTS“** wird dann der entsprechende Kanal gesendet.

Es können somit max. 12 Kanäle (6 x 2) gesendet werden.

12 Kanal Handsender RS 433-TXR 12

Beiblatt zu Handsenderanleitung RS433

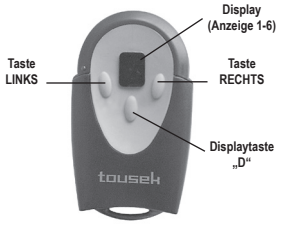

Zur Anwahl eines bestimmten Kanals stehen drei Handsendertasten zur Verfügung:
- mittels der Displaytaste **„D“** wird eine Ziffer von 1-6 angewählt.
- mit den Handsendertasten **„LINKS“** bzw. **„RECHTS“** wird dann der entsprechende Kanal gesendet.

Es können somit max. 12 Kanäle (6 x 2) gesendet werden.

12 Kanal Handsender RS 433-TXR 12

Beiblatt zu Handsenderanleitung RS433

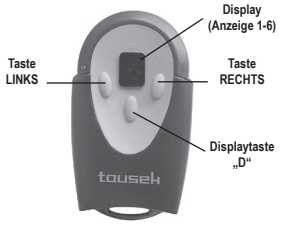

Zur Anwahl eines bestimmten Kanals stehen drei Handsendertasten zur Verfügung:
- mittels der Displaytaste **„D“** wird eine Ziffer von 1-6 angewählt.
- mit den Handsendertasten **„LINKS“** bzw. **„RECHTS“** wird dann der entsprechende Kanal gesendet.

Es können somit max. 12 Kanäle (6 x 2) gesendet werden.

Beim Einsatz von 4-Kanal Empfängern sind die ungeraden Ziffern am Display den Kanälen 1 und 2 und die geraden Ziffern den Kanälen 3 und 4 zugeordnet.

Beispiel:
(Einsatz von drei 4-Kanal Empfängern)

	Displayanzeige					
	1	2	3	4	5	6
Handseder Taste:	Empf. 1 Kanal:		Empf. 2 Kanal:		Empf. 3 Kanal:	
LINKS	1	3	1	3	1	3
RECHTS	2	4	2	4	2	4

Hinweis:
Bei Verwendung von 1-Kanal Empfängern kann jeder der 12 gesendeten Signale in einen Empfänger eingelernt werden.

80301300z00

Beim Einsatz von 4-Kanal Empfängern sind die ungeraden Ziffern am Display den Kanälen 1 und 2 und die geraden Ziffern den Kanälen 3 und 4 zugeordnet.

Beispiel:
(Einsatz von drei 4-Kanal Empfängern)

	Displayanzeige					
	1	2	3	4	5	6
Handseder Taste:	Empf. 1 Kanal:		Empf. 2 Kanal:		Empf. 3 Kanal:	
LINKS	1	3	1	3	1	3
RECHTS	2	4	2	4	2	4

Hinweis:
Bei Verwendung von 1-Kanal Empfängern kann jeder der 12 gesendeten Signale in einen Empfänger eingelernt werden.

80301300z00